


▲ **Vorderkante Seitenwand**
front edge of side wall


290

64

B

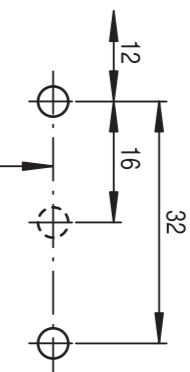


▲ cabinet floor bottom
Schrankboden unten

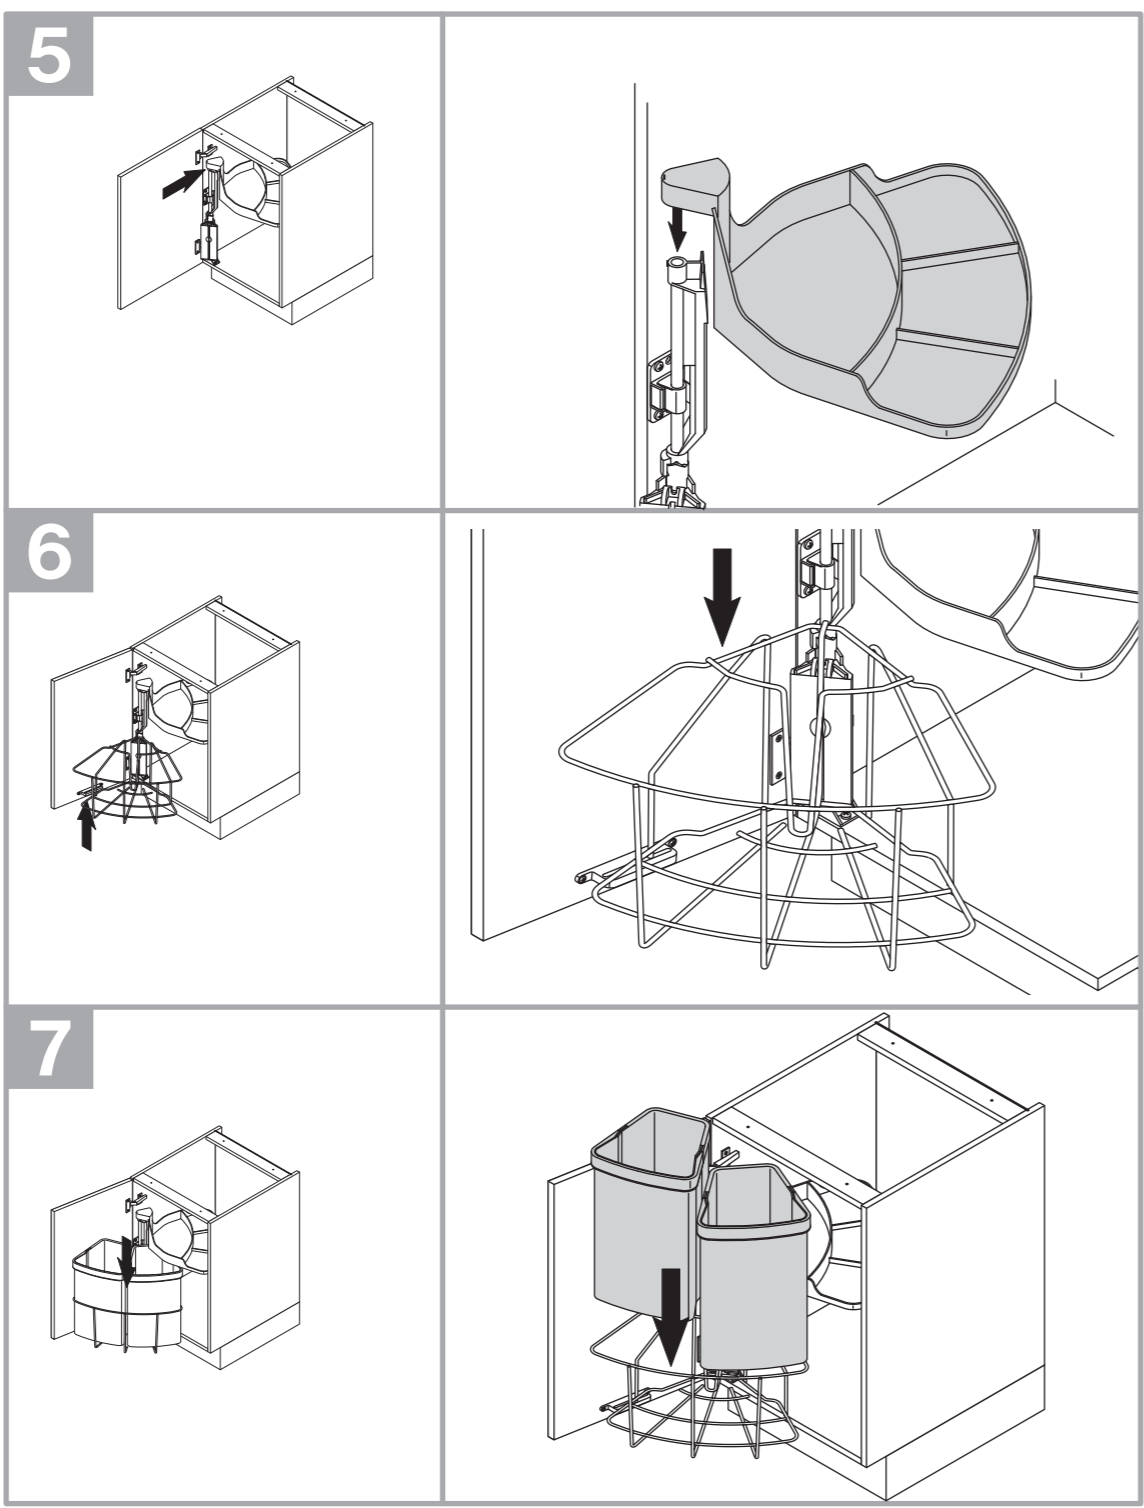

▲ Doorstrike bottom
Türanschlag unten

C

(140*)
135

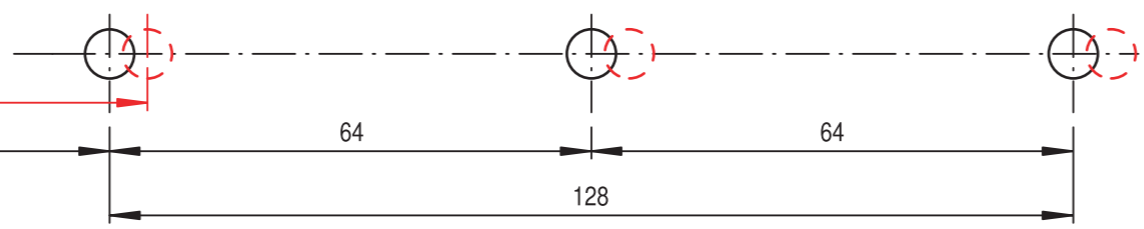

04 / 2009 / 055

VAUTH-SAGEL
SYSTEMTECHNIK

ÖKO-CENTER 1 + 2


Montageanleitung / Assembly instructions

ÖKO-CENTER 1 **ÖKO-CENTER 2**


4400 7307


▲ front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

A

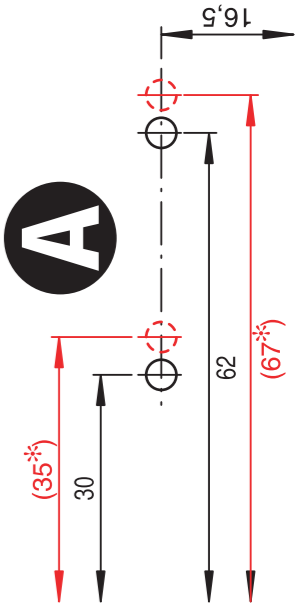


▲ Vorderkante
of side wall
Seitenwand



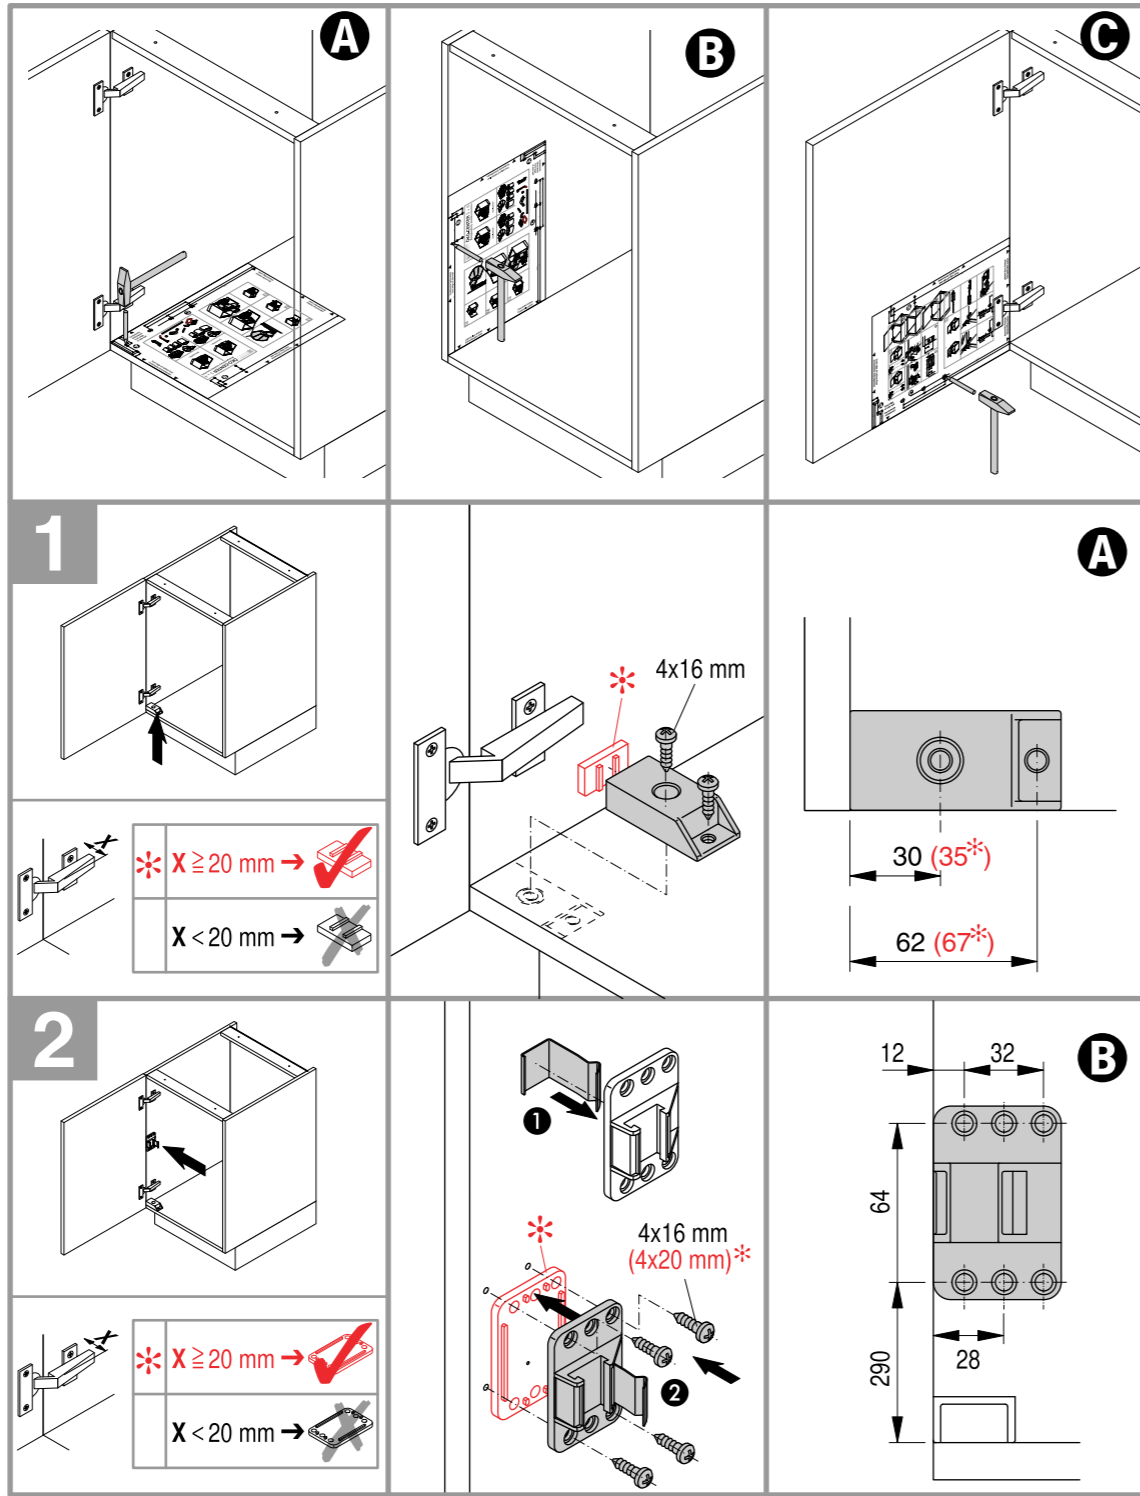


front edge of cabinet floor
Vorderkante Schrankboden

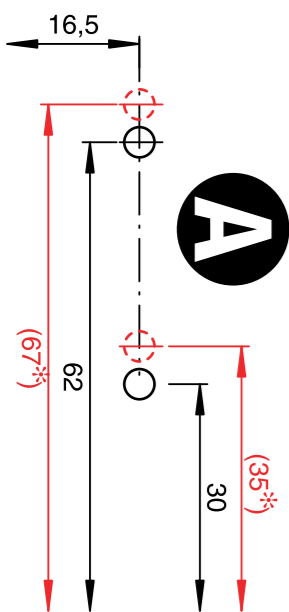

front edge
of side wall
Vorderkante
Seitenwand

front edge of side wall
Vorderkante Seitenwand

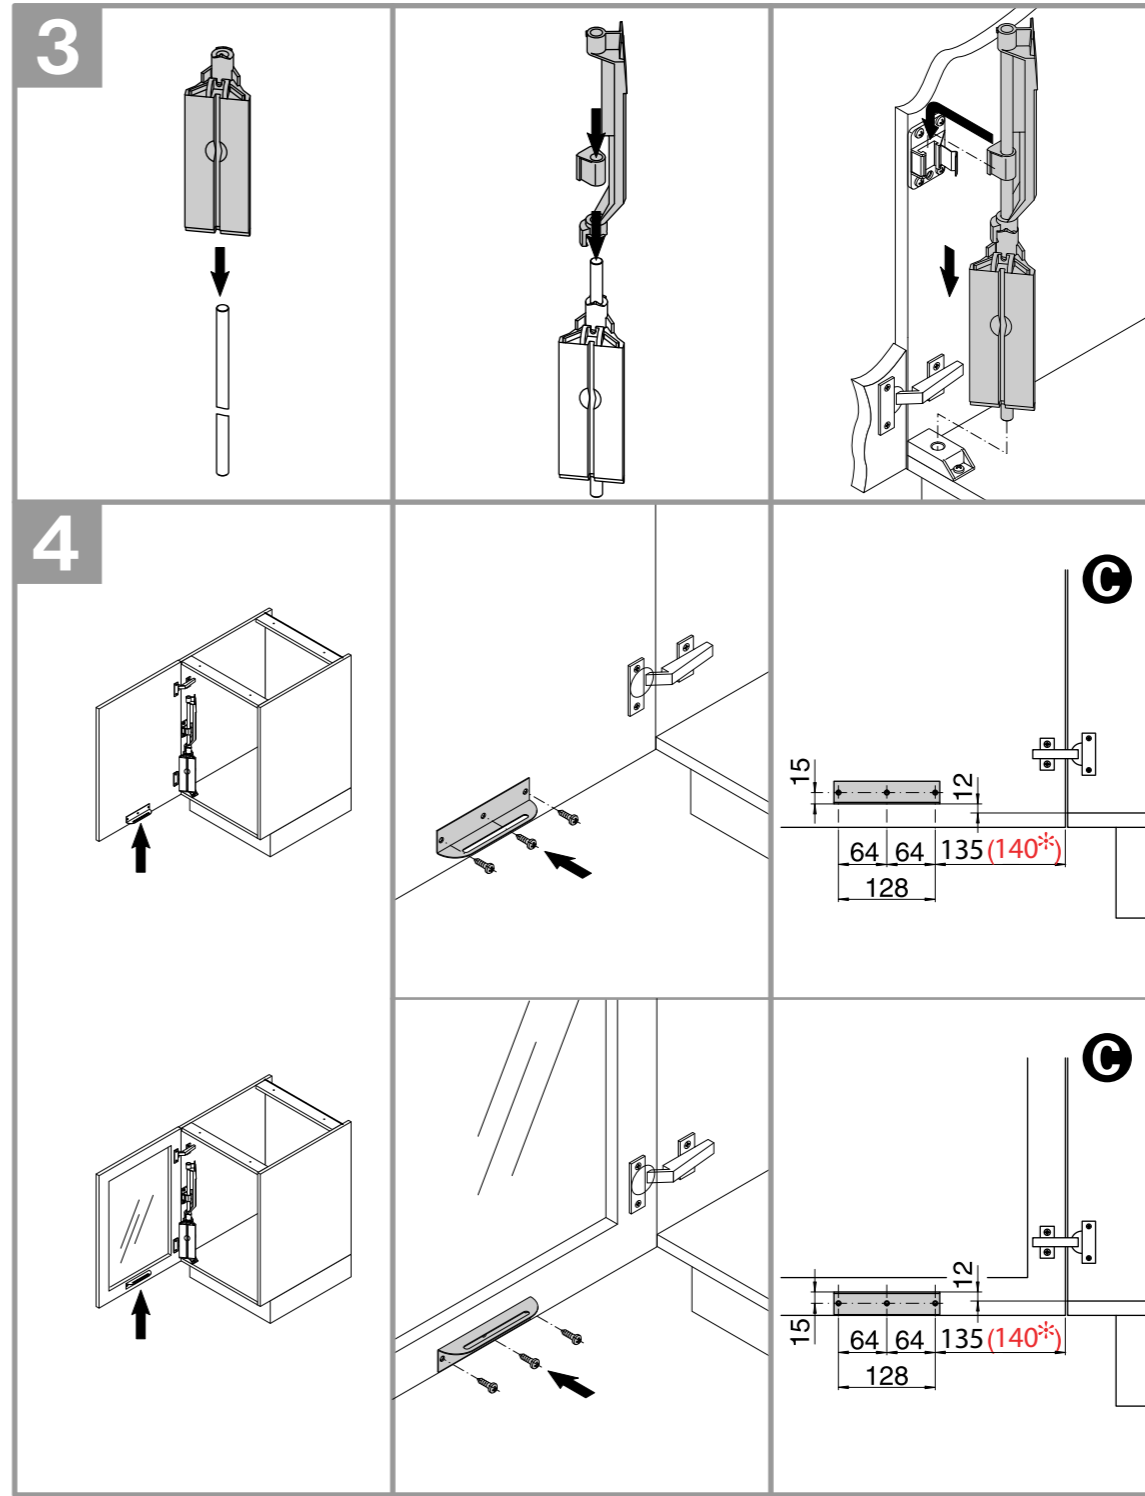

cabinet floor bottom
Schrankboden unten

Doorstrike bottom
Türanschlag unten

